SYTECH

Plancha Eléctrica

GRILL, EAT & GO
Serie

MANUAL DE USUARIO - SY-GR11

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El aparato se debe conectar sólo a un suministro eléctrico de 220 V – 240 V.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que sean supervisados o que una persona responsable les haya enseñado el uso del aparato por su seguridad. Los niños deben estar vigilados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, Contacte con el Servicio de Atención al cliente de Sytech para una reparación o cambio del producto. Esto puede evitar peligros.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue en una zona de fácil alcance. Mantenga a los niños alejados del material de empaquetado (Ej. bolsas de plástico).
- Nunca desconecte el enchufe tirando del cable o con las manos mojadas. Desconecte el cable de alimentación en caso de fallos durante el uso, antes de la limpieza o cuando mueva el aparato de un lugar a otro, tras su uso.
- Compruebe regularmente si el cable de alimentación /aparato / cable de extensión está en perfecto estado. En caso contrario, no se debe poner el aparato en funcionamiento (desconecte el enchufe inmediatamente). Contacte con la línea de atención del Centro de Servicio de Sytech para reparar o reemplazar el producto.
- Sólo el personal formado debe reparar los aparatos eléctricos. Las reparaciones realizadas por personas no formadas pueden presentar un peligro considerable al usuario.

- La garantía será nula por cualquier daño ocurrido a causa de fines inapropiados, se utiliza de mal modo y reparaciones no profesionales.
- Utilice sólo el cable de alimentación /controlador de temperatura suministrado por el fabricante con este aparato (SY-GR11, 250V, 10A)
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- El aparato no está diseñado para ser utilizado mediante un temporizador externo o un sistema de control a distancia independiente.
- Nunca coloque el aparato / cable sobre superficies calientes o cerca de las llamas.
- El aparato está diseñado para uso doméstico y no para uso industrial. No utilice el aparato en el exterior.
- Nunca coloque el aparato sobre cojines/almohadas blandas, o sobre mantas durante su uso.
- Nunca transporte o tire del aparato por el cable, no tire del cable sobre bordes afilados. No apriete ni doble el cable.
- Apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma eléctrica cuando no esté en uso. No enrolle el cable alrededor del aparato.

RECICLAJE

No tirar con la basura doméstica. No utilice aparatos desgastados. Desconectar el enchufe y cortar el cable. Devolver los aparatos eléctricos a una tienda de venta o centro de eliminación de productos de acuerdo con la normativa local.

LIMPIEZA

Antes de la limpieza, desconecte el cable de alimentación y quite la sonda de temperatura del aparato.

Deje que el aparato se enfríe completamente.

Superficie de plancha

- Limpie la superficie de plancha antiadherente utilizando un paño suave humedecido con agua templada jabonosa.
- Enjuague bien utilizando un paño humedecido con agua templada.

No utilice limpiadores abrasivos o estropajos. Nunca introduzca el aparato en agua u otros líquidos.

Control de temperatura

- Limpie la carcasa del control de temperatura y la sonda de temperatura con un paño seco.

Nunca introduzca el cable de alimentación, el enchufe o el selector de temperatura en agua u otros líquidos.

Bandeja de goteo
- Quite la bandeja de goteo con cuidado
- Secarla completamente

ANTES DE SU USO

Gracias por comprar nuestra plancha eléctrica SY-GR11. Disfruta cocinar de la manera más fácil.

- Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente y retener las en un futuro.
- El aparato sólo se debe utilizar para el fin propuesto según estas instrucciones
- Siga las instrucciones de seguridad.

Mantenga las instrucciones en un lugar seguro.

- Quite todo el material de empaquetado.
- Limpie la superficie de plancha antiadherente utilizando un paño suave humedecido con agua templada jabonosa.
- Enjuague bien utilizando un paño humedecido con agua templada.

Nunca introduzca el aparato, el cable de alimentación, el enchufe o el selector de temperatura en agua u otros líquidos.
No utilice limpiadores abrasivos o estropajos.

VISTA GENERAL

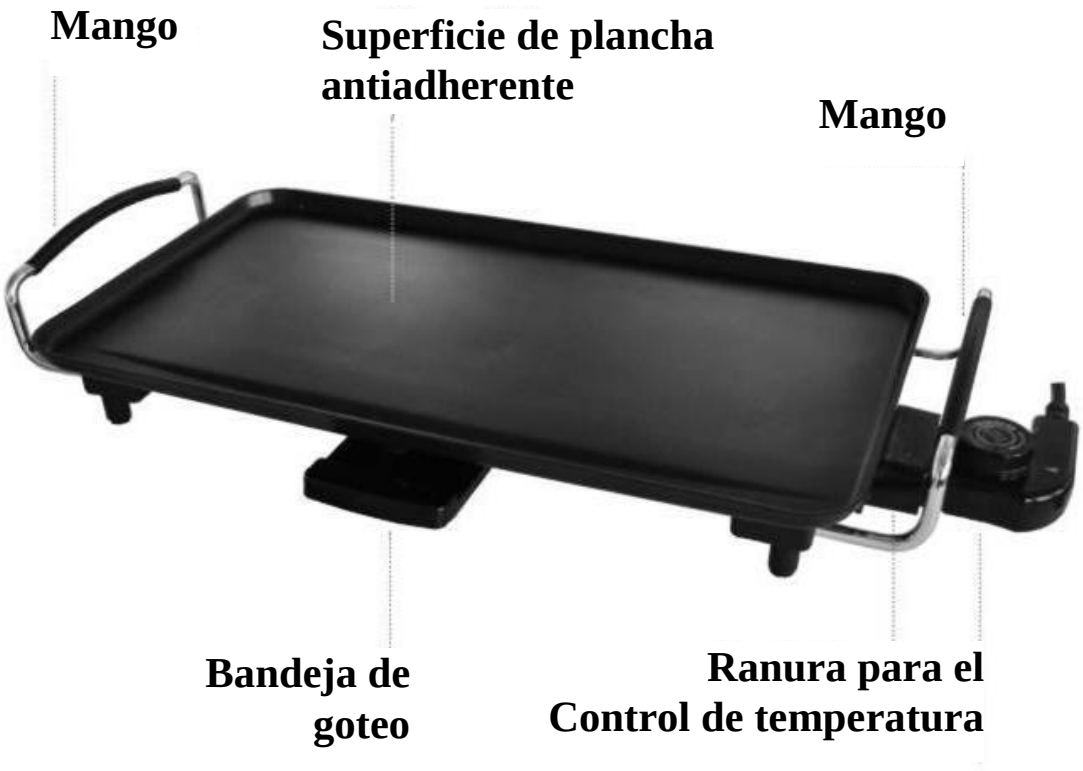

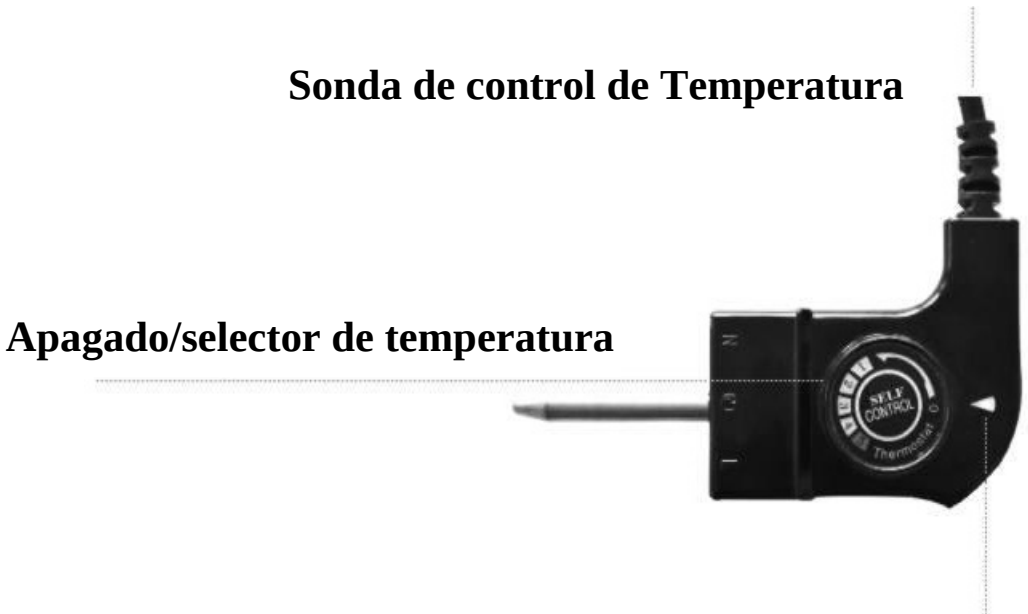

CONECTAR EL SY-GR11

1

Conectar la sonda de control de temperatura al aparato (coloque el control de temperatura en la posición de apagado “OFF”)

2

Conectar el cable de alimentación a la red eléctrica.

Utilice sólo el controlador de temperatura / cable de alimentación suministrado por el fabricante con este aparato.

PRIMER USO

1

Aplicar un poco de aceite para cocinar en la superficie de la plancha.

2

Conectar el cable de alimentación

3

Encender la plancha durante uno 15 minutos.

COCINAR

1

Establecer el control de temperatura a la temperatura deseada (la luz del control de temperatura se enciende)

2

Cuando se consigue la temperatura deseada (la luz del control de temperatura se apagará) coloque los alimentos en la superficie de la plancha utilizando un poco o nada de aceite.

⚠ *La superficie de la plancha se calienta mucho - ¡peligro de quemaduras!*

Durante el cocinado, la luz del control de temperatura se enciende y apaga constantemente. Esto indica que se está manteniendo la temperatura deseada.

No utilice utensilios de metal ni corte ningún alimento sobre la superficie de la plancha ya que puede dañar la superficie antiadherente.

3

Cuando haya terminado:

- Coloque el selector de temperatura a la posición de Apagado “OFF “(0)
- Desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica

PRECAUCIONES MIENTRAS COCINA

- No aplique grandes cantidades de aceite o mantequilla sobre la superficie de la plancha
- Tenga cuidado con las salpicaduras mientras cocina, lleve guantes de cocina si es necesario.

GUÍA DE COCINA RÁPIDA

Esta guía de cocina rápida es sólo de consulta.

- Los tiempos y temperaturas pueden variar dependiendo de la cantidad de alimentos y el gusto personal.
- Los tiempos para la carne, las aves y el pescado se basan en un grosor de 1 a 1,5 cm.

TIEMPO DE ASADO

Alimento	Tiempo en minutos
Bacón	5-8
Huevos fritos	3-5
Pescado	5-10
Jamón	10-12
Hamburguesa	8-12
Patatas	10-12
Salchichas	20-30
Bistec	18-20

DATOS TÉCNICOS

Voltaje:	220 – 240 V
Salida:	1700 – 2000 W
Frecuencia:	50 Hz
Dimensiones:	53.3X26.6X8.1CM
Peso:	2.3Kg
Grosor:	1.7 mm.
Material:	Aluminio